

Abbildung zeigt HST-TZ2 mit Variantencode VC0000920 und HST-TZ2 mit Variantencode VC0000923.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Zuhaltungseinrichtung HST-TZ2 mit Betätiger und persönlichem Schlüssel dient als Zugangssicherung und kann an trennenden hintertretbaren Schutzeinrichtungen wie Schwenk- und Schiebetüren oder Klappen eingesetzt werden. Durch Bedienung der Zuhaltungseinrichtung HST-TZ2 kann der Betätiger entnommen werden, wodurch die Schutzeinrichtung geöffnet werden kann.


Im Zusammenwirken mit weiteren Komponenten (Schlüsseltransfersystem) ist sicherzustellen, dass nach Öffnen der Schutzeinrichtung keine Gefahrenstellen erreichbar sind.

Andere Verwendungen sind nicht zulässig.

Funktionsschema

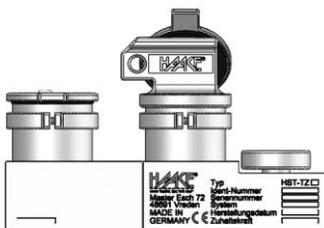

Zuhaltungseinrichtung geschlossen:
Betätiger und persönlicher Schlüssel gegen Entnahme gesichert.

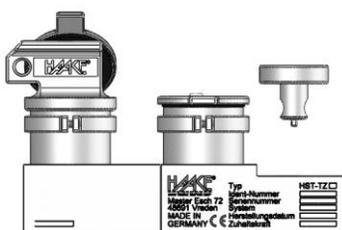


Zuhaltungseinrichtung geöffnet:
Freigebeschlüssel gegen Entnahme gesichert.

Technische Daten

Umgebung:	innen/außen
Temperaturbereich:	-25°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100% (Normalklima)
Material	
Schlösser:	Rostfreier Stahl
Umgebungsatmosphäre:	Industrieumgebung
Einbaulage:	Alle
Mechanische Lebensdauer	
Schloss:	280.000 Betätigungen
Gebrauchsdauer	15 Jahre
MTTFd:	150 Jahre
Zuhaltekraft	3000N

Abmessungen HST-TZ2: Betätiger vorne

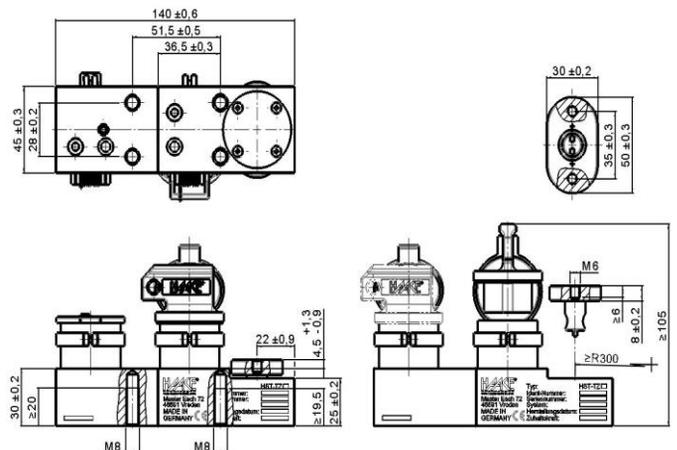

Alle Maßangaben in mm.

Die Abbildung zeigt eine schematische Darstellung der Zuhaltungseinrichtung. Der Betätiger dieser Ausführungsvariante kann von vorne entnommen werden. Die Ausrichtung der jeweiligen Variante, entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Artikel	Variantencode	Ausrichtung
60053	VC0000920	recht
60053	VC0000921	links


Tabelle 1: Übersicht HST-TZ2, Betätiger vorne

Haake Technik GmbH
Master Esch 72
48691 Vreden
Deutschland

info@haake-technik.com
www.haake-technik.com
T: +49 (0) 2564 3965 0
F: +49 (0) 2564 3965 90



Abmessungen HST-TZ2: Betätiger hinten

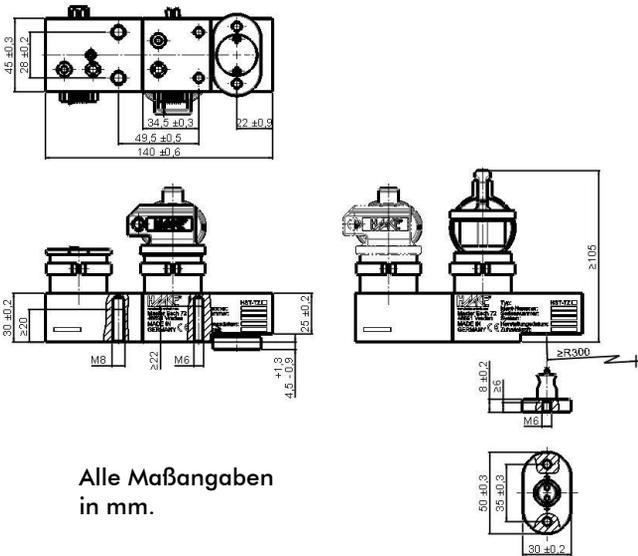

Alle Maßangaben
in mm.

Die Abbildung zeigt eine schematische Darstellung der Zuhaltungseinrichtung. Der Betätiger dieser Ausführungsvariante kann von hinten entnommen werden. Die Ausrichtung der jeweiligen Variante, entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Artikel	Variantencode	Ausrichtung
60053	VC0000922	rechts
60053	VC0000923	links

Tabelle 2: Übersicht HST-TZ2, Betätiger hinten